

# 方正科技家用电脑产品说明书

## —方正卓越传奇N系列机型

# 敬 告

尊敬的用户：

感谢您购买和使用方正科技产品。为了您的安全和利益，在使用产品前请您仔细阅读本产品用户使用手册及随机附带的全部资料。如果您未按照用户使用手册操作和使用产品，而导致任何的人身伤害、财产或其他损失，方正科技将不承担责任。

关于本产品用户使用手册（以下简称“手册”）

- ◆ 手册版权属于方正科技所有；
- ◆ 手册提及的商标、字号属于它们各自的权利所有者；
- ◆ 手册内容如同实际产品不一致，以实际产品为准。

如果您对手册的任何内容或条款存在不明或异议，请在购机后七日内向方正科技提出书面异议，否则视为您已经同意、理解并接受本手册全部内容。

产品使用过程中，如果您遇到问题，欢迎致电咨询：

**售前咨询电话：8008101992**

**服务热线电话：010-82612299**

**人工服务时间：7\*10小时 具体为：8：00-18：00 语音导航时间：24小时**

方正科技保留对用户手册解释和修改的权利，对手册的任何修正、更新、解释将在方正科技网站（[www.foundertech.com](http://www.foundertech.com)）予以公布，请您留意。

致谢！

方正科技集团股份  
有限公司  
二00四年

# 目 录

<b>1</b>	<b>注意事项</b>	<b>1</b>
1.1	<a href="#">特别提示</a>	1
1.2	<a href="#">注意事项</a>	1
<b>2</b>	<b>产品概述</b>	<b>6</b>
2.1	<a href="#">简介</a>	6
2.2	<a href="#">开箱和检查</a>	6
2.3	<a href="#">部件介绍</a>	7
2.3.1	<a href="#">前面板说明</a>	7
2.3.2	<a href="#">后面板说明</a>	9
2.3.3	<a href="#">键盘</a>	11
2.3.4	<a href="#">鼠标</a>	12
2.3.5	<a href="#">音箱</a>	13
2.4	<a href="#">声明</a>	15
<b>3</b>	<b>基本使用常识</b>	<b>16</b>
3.1	<a href="#">开机前的准备</a>	16
3.2	<a href="#">安全启动电脑</a>	16
3.3	<a href="#">WINDOWS下安全关闭电脑</a>	16
3.4	<a href="#">异常关机情况的处理</a>	16
3.5	<a href="#">设置BOIS</a>	17
3.6	<a href="#">对电脑工作环境的一些要求</a>	17
<b>4</b>	<b>硬件安装说明</b>	<b>18</b>
4.1	<a href="#">硬件连接图</a>	18
4.2	<a href="#">标准安装</a>	19
4.3	<a href="#">多媒体安装</a>	19
<b>5</b>	<b>系统安装与使用说明</b>	<b>20</b>
5.1	<a href="#">WINDOWS XP 系统安装指南</a>	20
5.2	<a href="#">操作系统的安装</a>	21
5.3	<a href="#">驱动的安装</a>	22
5.4	<a href="#">熊猫卫士使用说明</a>	31
5.5	<a href="#">软件刻录</a>	44
5.6	<a href="#">WinDVD使用说明</a>	48
5.7	<a href="#">Apabi读书卡使用指南</a>	50
<b>6</b>	<b>保养和维护</b>	<b>55</b>
6.1	<a href="#">硬件方面的维护常识</a>	55

<a href="#"><u>6.2软件方面的维护常识</u></a>	55
<a href="#"><u>7 故障分析与处理</u></a>	<b>56</b>

# 1 注意事项

## 1.1 特别提示

为了便于理解和引起您的注意，当涉及产品安全或需关注的信息时我们将在本章节或在后面的章节中按下列等级和特别的警示用语向您提示，这些特别的警示用语表示方法如下：

- ◆【危险】--表示对高度危险要警惕
- ◆【警告】--表示对中度危险要警惕
- ◆【注意】--表示对轻度危险要关注
- ◆【禁止】--表示危险的操作需禁止
- ◆【提醒】--表示安全或其他内容需关注

本章节中为您提供的安全信息并不是全部的，为了您的安全和利益，我们会根据需要将部分产品安全信息编排到使用手册的后面章节中，不论这些安全信息置于何处，您均应仔细阅读。

同样，除了以特别的警示用语提出的注意事项外，对于使用手册中的其他内容和介绍，您亦应予以同样的重视。

## 1.2 注意事项

### 适用群体

#### 【注意】

使用电脑，应具有一定的电脑基本常识。同时，电脑不适用于儿童单独操作。如果有需要，必须有成人看护。

### 工作环境

#### 【危险】

为避免出现意外故障，电脑应在下述限定环境范围内工作：

内 容	适 应 范 围	备 注
贮存运输温度	-40° C 至55° C	
贮存运输相对湿度	20% - 93%(40° C)	
大气压	86 kPa - 106 kPa	
电源适应能力	220V ±22V, 50Hz ±1Hz	
工作湿度	35% - 80%	
工作温度	10° C - 35° C	

### 【警告】

为避免电脑受到环境（潮湿、灰尘、食品、液体、直接暴露于阳光下等）的侵害，应放置在通风、干燥的地方。

为避免磁场干扰和损坏，请远离其他家电（如电视、空调等）。

请不要将液体或其他杂物溅入电脑，否则有可能会引起机箱内部元件的短路进而引起触电或火灾。

### 【注意】

电脑在低温条件未恢复的情况下通电开机，可能会给电脑造成无法修复的故障，所以使用前请先保证电脑在室温条件下恢复2小时以上的时间。

## 使用前

### 【警告】

电脑在低于10° C的环境储运后，使用前请在室温10° C — 35° C条件下放置2小时以上的时间，避免电脑温度过低而发生加电损坏。在此期间不要拆除包装，让电脑自然恢复温度，避免升温过快而发生加电损坏。

### 【注意】

使用前，还需确认电脑的连接、电源使用及其他事项均符合使用手册的要求。

## 移动、运输、贮存

### 【注意】

移动电脑时，需将所有电源断开，禁止带电插拔。

运输时应放在原包装箱内，遵照包装储运图示标志指示堆放，并使用封闭式货箱搬运。

贮存时包装材料应安全地存放于儿童拿不到的地方，以避免不安全情况发生。

依照国家标准(GB/T9813-2000)，微型计算机通用规范中的相关解释，电脑温度在低于10° C（时）环境储运后，使用前请在室温（10-35摄氏度）条件下放置2小时以上的时间，避免因电脑温度过低加电产生损坏。在此期间请不要拆除包装，让电脑自然恢复温度，避免因升温过快导致电脑产生结霜和凝露带来的加电损坏的发生。

## 电池

### 【注意】

不正确的更换主板上的锂电池可能会引起爆炸危险，请务必在专业维修人员指导下进行锂电池的安装和更换；只允许使用制造厂推荐的同类或等效类型的替换电池产品；电池的不当丢弃会引起环境的严重污染，请您务必妥善处理用完的电池或者将废弃电池交还方正科技售后维修部门处理，避免环境污染。

## 电源

### 【危险】

您需使用合格的三芯带接地保护的接地电源插头和插座，电源插头最终应插在接地良好的电源上，良好的接地是您的电脑正常工作的重要保证。如果您擅自更换标准电源线，可能会带来严重后果，同时电源线最大长度不应超过4.5米。

在您使用电源前应按电源插头和插座的说明确认电源符合电脑使用要求，合格的电源和良好的接地是电脑正常工作的重要保证。否则，可能会带来严重后果。

**【危险】**

雷雨期间，使用产品可能会对电脑甚至您的人身及其它财产安全造成损害。故在雷雨天气，不要使用电脑，并断开电话线、网络线、电源线等可能会与外界连接的导电体。打雷时，不要插拔这些线缆。

**【警告】**

不要试图把110V的电源线插在220V的电源上，也不要改动机器电源的电压选择开关。任何改动都可能会造成人身伤害或引起设备损坏。

**【注意】**

仔细检查随机提供的交流电源线。如果出现问题，请与相关销售商联系。  
用于微机的电源线必须符合以下安全规范：

- 符合CCC认证
- 电源插头最终应插在接地良好的电源上
- 电源插头必须符合GB 1002—1996、GB2099.1-1996
- 电源线最大长度为4.5米

## 辐射


**【注意】**

显示器辐射会有害健康。

## 人机工程学

**【提醒】**

当在电脑上工作或游戏时，请调整您的环境并安排好您的电脑设备，使身体处于舒适、灵活的状态。下面的建议可以帮助您获得一个更舒适的环境。

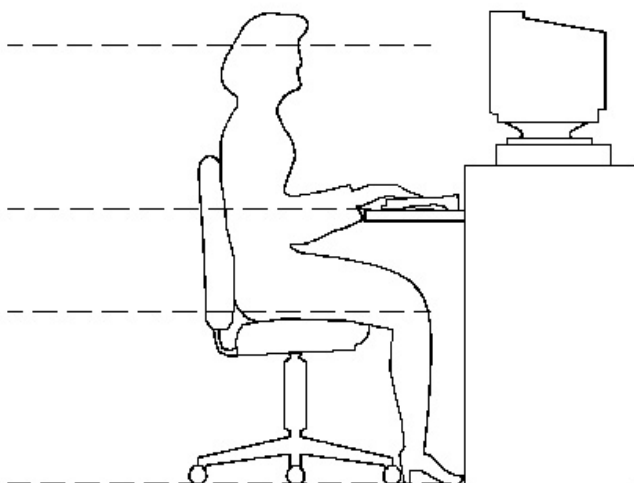

推荐的工作姿

势：

**1. 支持您的后背：**

- 选择一把支持后背下部的椅子。
- 调整工作面高度和椅子，使之呈现出一个舒适自然的姿态。

**2. 促成舒适的腿部姿态：**

- 清除桌子下面的物品让腿的位置和移动更舒适。
- 如果您的脚不能在地板上舒适地休息，请用一个脚凳。

**3. 减小伸展并促成舒适的肩部和臂部姿态：**

- 放置键盘和鼠标或轨迹球在同一高度；它们应该放置在与肘部相同的高度。您的上臂应该在体侧下垂放松。
- 打字时，键盘放在您的前面中间，鼠标或轨迹球靠近键盘放置。
- 在手臂可触及范围内舒适地放置经常使用的物品。

**4. 促成适当的手腕和手指姿势：**

- 使用符合人体工学的键盘和鼠标等电脑外部设备。
- 打字和使用鼠标或轨迹球时保持手腕平直。避免向上、向下或向两边弯曲手腕。如果键盘脚能帮助您保持一个舒适和平直的腕部位置，请使用键盘脚。
- 打字时，手和手腕在键盘上浮动，以使您能用整个手臂而不用伸展手指就能触及到远处的键。

**5. 减少颈部的弯曲和扭转：**

- 把显示器摆在您前部中间。如果您查看文档比显示器更频繁，请考虑把文档直

接放在您前面，并且显示器稍微靠边一点。

- 考虑使用文档架，把文档放在接近眼睛的水平。
- 把屏幕顶部放在接近眼睛的水平。散光患者可能需要把屏幕放低一点，或与合格的健康专家商讨关于适合电脑工作的眼镜。

#### **6. 减少眼睛疲劳：**

- 把显示器放置在手臂长的距离，舒适地坐在显示器前。
- 避免眩光。显示器放置应远离产生眩光的光源，或使用窗帘控制光线强度。
- 请记住要清洁屏幕；如果您戴眼镜也要清洁眼镜。
- 请将显示器的亮度、对比度和字体大小调节为您感觉舒适的状态。
- 在操作键盘和鼠标的时候，请您轻轻触键，保持手和手指放松，用较小的劲来敲击键盘。
- 单击鼠标键或使用游戏杆或其他游戏控制器时，也要用较小的劲来触键。
- 打字时避免把手掌或手腕放在大角度的物体表面上休息，您可以考虑使用配有键盘手托的键盘。如果需要，在打字间歇时休息一下手掌。
- 不打字时，放松手臂和手。不要在物体的边缘上休息，如桌子边缘。
- 握鼠标时手要放松。不要紧紧地抓住鼠标。
- 调整您的椅子，不让座位挤压膝盖的后面。

## 2 产品概述

### 2.1 简介


- 产品名称：方正科技家用电脑
- 系列及型号：方正卓越传奇N系列机型

### 2.2 开箱和检查

1. 按照包装箱上的指示方向打开包装箱。
2. 核对电脑的实际配置与装箱单是否一致，如有疑问请马上与经销商联系。
3. 配置核对无误后，仔细阅读随机提供的所有用户资料，全面了解电脑的使用方法和注意事项。

## 2.3 部件介绍

### 2.3.1 前面板说明

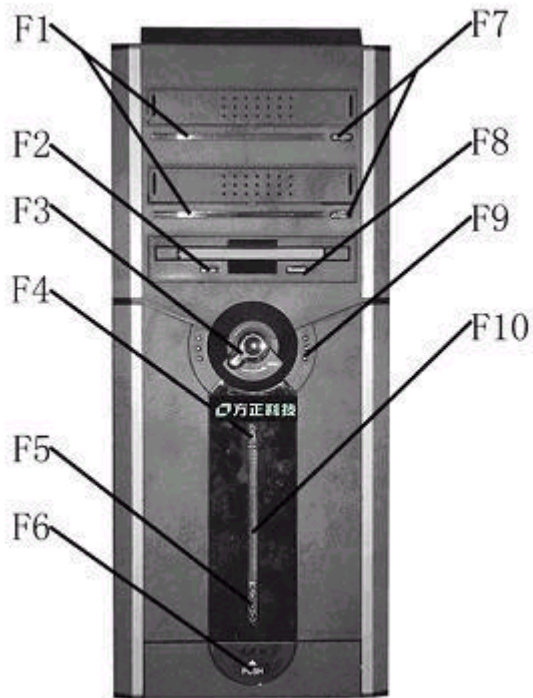

主机前面板

F1: 光驱指示灯

F3: 面板开关

F5: Power键

F7: 光驱按键

F9: 硬盘指示灯


F2: 软驱指示灯

F4: Reset键

F6: 前置挡板

F8: 软驱按键

F10: 电源指示灯

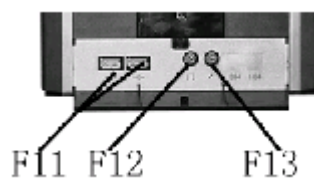

主机前置接口

F11: 前置USB接口


F12: 前置MIC接口

F13: 前置耳机接口

**注意:** 1、因机型部件配置的不同, 此图片仅供参考, 具体以实物为准。

2、如果您选用5.1声卡、前置MIC接口与前置耳机接口将无法使用。



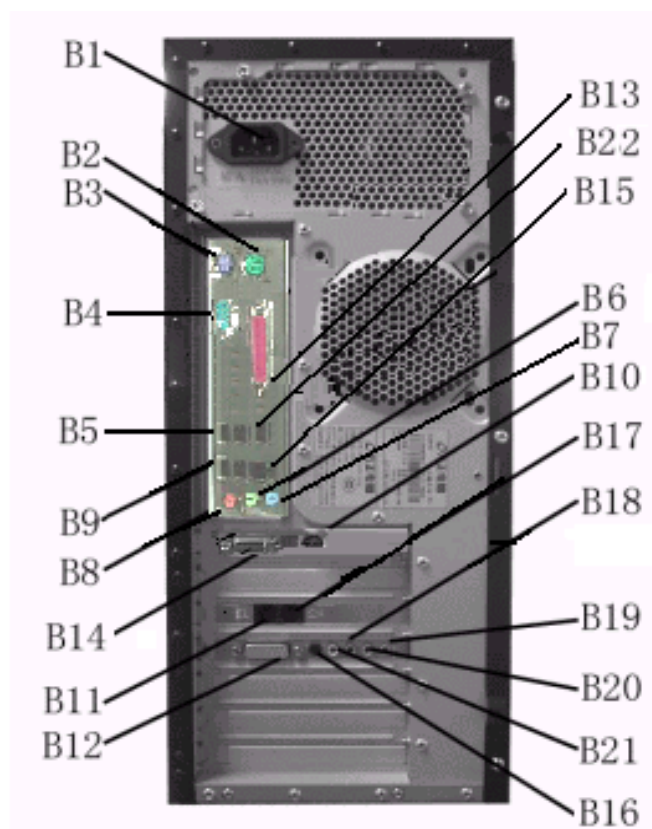

2.3.2后面板说明

### 主机后面板

B1: 主机电源接口	B2: PS/2鼠标接口
B3: PS/2键盘接口	B4: 串行接口
B5: USB接口	B6: 音频输出口
B7: 音频输入口	B8: 麦克风接口
B9: USB接口	B10: S端口
B11: 电话线输入LINE	B12: 游戏杆\MIDI接口
B13: 并行接口	B14: VGA信号输出
B15: 网卡接口	B16: 后置输出接口
B17: 电话线输出PHONE	B18: 麦克风输入接口
B19: 模拟\数字输出接口	B20: 线性输入接口
B21: 线性输出接口	B22: 1394接口

**注意：因机型部件配置的不同，此图片仅供参考，具体以实物为准。**



### 2.3.3 键盘



键盘

K1: 上一曲

K2: 播放/暂停

K3: 下一曲

K4: 停止

K5: 备份/恢复


注意：1、因机型部件配置的不同，此图片仅供参考，具体以实物为准。

2、以上键盘快捷键不支持Windows 98、Windows 2000系统。

3、此键盘调用“ALT+R”热键可以在安装“救护中心”软件前提下实现“救护中心”功能。



## 2.3.4 鼠标

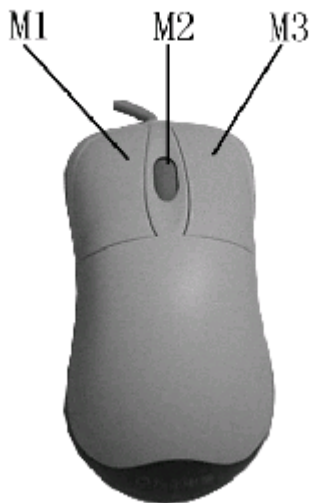

鼠标

M1: 鼠标左键

M2: 鼠标滚轮

M3: 鼠标右键


注意：1、鼠标为USB或者PS/2接口以实际出货的机器为准。

2、如您的计算机使用的是光电鼠标，因光电鼠标的传感器(sensor)采用的多是传统的漫反射光标定位，所以须要您计算机鼠标的接触平面能够满足较好的漫反射条件。请勿在过于光滑和类似镜面的平面使用您的光电鼠标，建议您使用专用鼠标垫并经常保持鼠标垫的平整和清洁。

3、因机型部件配置的不同，此图片仅供参考，具体以实物为准。




2.3.5 音箱

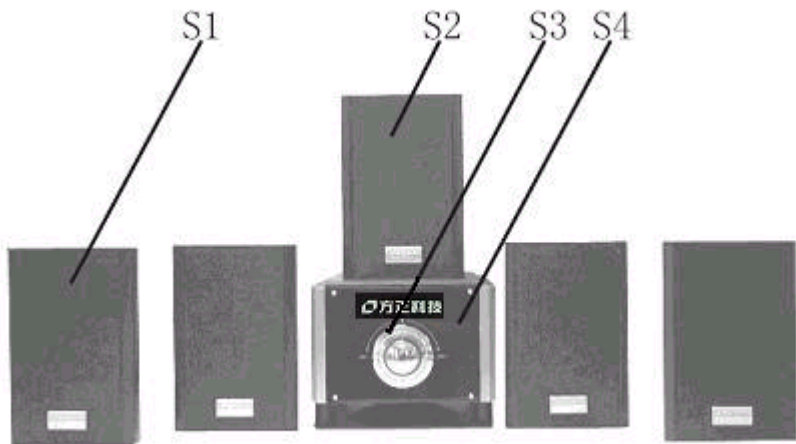

音箱前视图

- S1: 前置, 后置音箱(4个)
- S2: 中置音箱
- S3: 音量调节
- S4: 低音炮

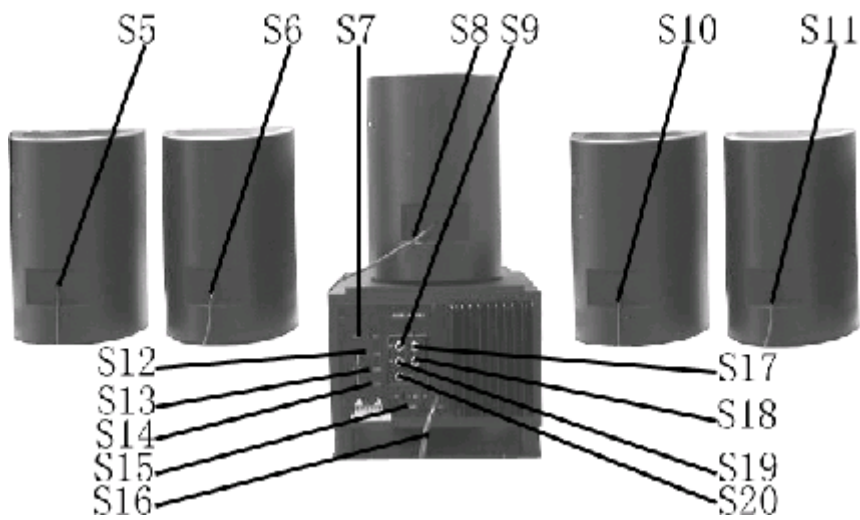

音箱后视图

S5: 后置右音箱的音频输入

S7: 立体声音频输入

S9: 前置右音箱的音频输出

S11: 后置左音箱的音频输入

S13: 后置音箱音频输入

S15: 电源开关

S17: 前置左音箱的音频输出

S19: 后置右音箱的音频输出

S6: 前置右音箱的音频输入

S8: 中置音箱的音频输入

S10: 前置左音箱的音频输入

S12: 中置音箱音频输入

S14: 前置音箱音频输入

S16: 音箱电源线

S18: 后置左音箱的音频输出

S20: 中置音箱的音频输出

**注意：因机型部件配置的不同，此图片仅供参考，具体以实物为准。**

## 2.4声明

方正科技电脑支持多种外围设备，如鼠标，键盘，打印机，扫描仪。随机附送的外围设备方正科技保证其产品的兼容性和可靠性，使用者使用时请按照产品所附使用说明书的内容正确使用。如果消费者购买第三方的外围设备与方正科技电脑连接使用，请遵照该设备的说明书正确连接外围设备和电脑，并在支持该设备的操作系统下安装相应的驱动程序。由于市场上外围设备厂家较多，为保证消费者的利益，方正科技建议消费者购买知名厂家，质量有保证的产品。如出现第三方外围设备与方正科技电脑兼容性问题请消费者与第三方厂家取得联系。

## 3 基本使用常识

### 3.1 开机前的准备

- 1、读懂所有随机的相关文件。
- 2、电脑放置在靠近电源插座的地方，此位置须远离热源及强电磁干扰的设备：如空调、电扇、电机等。
- 3、保存好所有的包装以便搬移电脑。
- 4、选择正确的交流电源开关设置，不要试图把110V的电源线插在220V的电源上，也不要改动机器电源的电压选择开关。任何改动都可能会造成人身伤害或引起设备损坏。

### 3.2 安全启动电脑

如果您是准备第一次打开您的电脑，您需要再检查一次硬件连接情况，特别是电源的连接情况，确信安装无误后，则按照下面的步骤打开您的电脑。

- 1、按下显示器上的电源开关，打开显示器的电源。这时显示器的指示灯变亮或持续闪烁。
- 2、接通主机电源，按下主机的电源开关，显示器的电源灯转为蓝色（请以实际颜色为准），写有方正科技的开机画面出现后，电脑开始正常工作，您的电脑就可以进入操作系统。

### 3.3 WINDOWS下安全关闭电脑

您在操作完毕您的电脑后，不可以直接关闭电脑的电源，而是要先保存您的工作并关闭所有应用程序后，退出操作系统，电脑将自动切断电源。否则可能导致您的工作丢失甚至破坏电脑的软件系统。

具体操作步骤如下：

- 1、确定您已经保存了您的工作。
- 2、退出所有的应用程序。
- 3、单击WINDOWS桌面的“开始”按钮，然后单击“关机”。
- 4、选择确定“关机”，然后单击“是”。您的电脑将自动关闭电源。

### 3.4 异常关机情况的处理

如果您的电脑遇到了以下几种情况：

- 1、在使用过程中运行了某些程序而对系统进行了非法操作，导致死机或不能正常退出WINDOWS操作系统，您可以采取按下复位键重新启动或按下主机电源开关键关闭您的电脑。
- 2、由于不慎误操作切断了电源或按动主机复位按钮，您的电脑不能正常保存数据的情况下。在下次启动时系统会自动运行ScanDisk软件，检测系统错误并进行自动修复。一般情况下，WINDOWS操作系统能够修复系统错误而不需要您的干预，请您等待系统处理完毕后即可正常操作您的电脑了。如果您的异常操作导致WINDOWS不能修复系统错误从而不能正常启动您的电脑，请与我公司的客服联系。

### 3.5 设置BOIS

在出现方正科技的开机画面后，用户点击“Delete”键，可以进入BIOS，对系统的参数进行设置。

注意：

1、用户不要輕易在BIOS中进行设置，否则会导致系统不能正常启动或硬件发生冲突、软件不能正常使用等现象。

2、在修改CMOS设置时，如果出现Y / N选择窗口。您选择了“N”后无法返回“Y”，请先按键盘上的“ESC”退出，再重新选择。

### 3.6 对电脑工作环境的一些要求


1. 应使用一张工作空间绰绰有余的终端桌，同时应有足够的放腿空间，桌面与大腿之间的距离至少应为6公分(2英寸)。

2. 电脑的主芯片都采用超大规模集成工艺，温度过高会使电脑工作异常，因此在使用过程中一定要注意散热，尤其要注意以下几点：

- 不要将电脑放在靠近热源的地方。
- 不要让阳光直射您的电脑。

3. 电脑的某些部件如显示器等对磁体比较敏感，强磁场对这些部件有很强的破坏作用，因而您的电脑要注意防磁，不要将电脑和磁盘放在靠近磁体的地方。

## 4 硬件安装说明

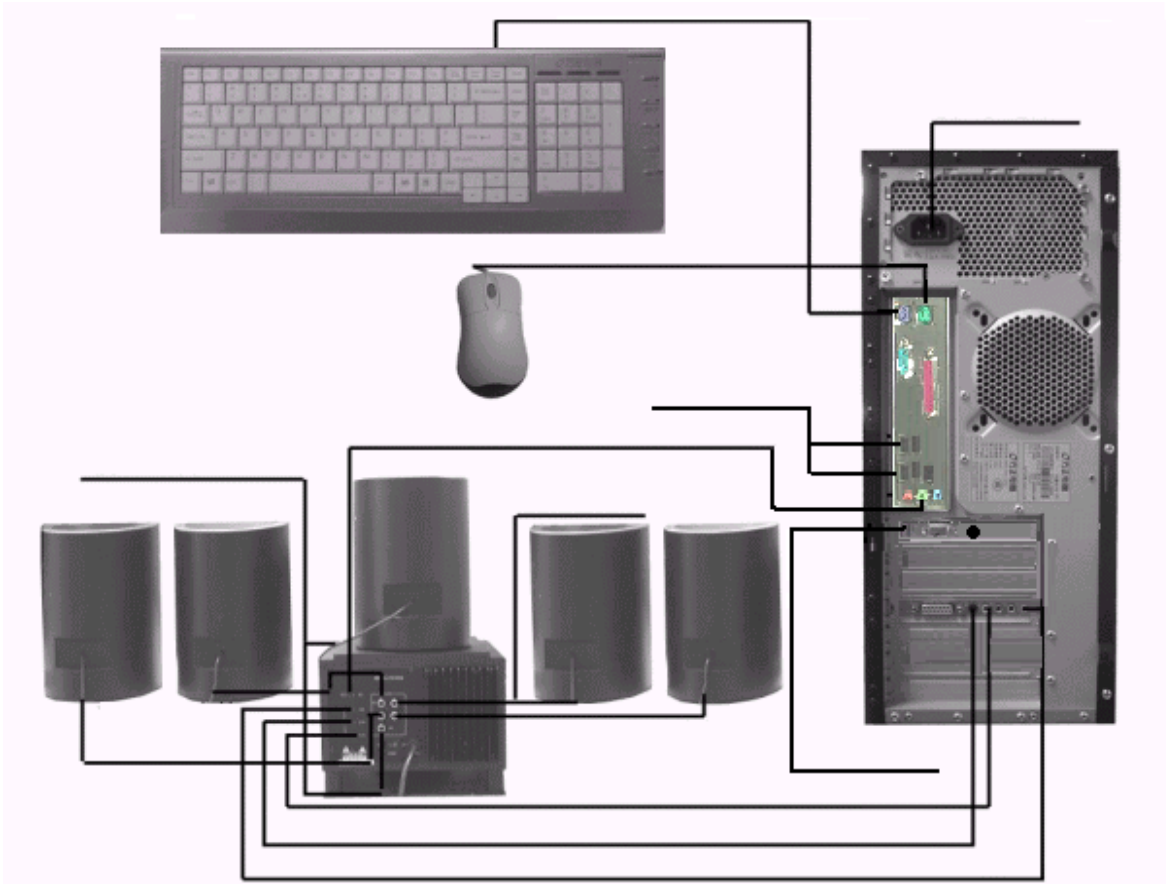

### 4.1 硬件连接图

接PS/2键盘  
接主机电源  
接PS/2鼠标  
接USB设备  
接立体声音频输出  
接中置音箱  
接前置左音箱  
接前置右音箱  
接后置左音箱  
接显示器  
接后置右音箱  
前置音频输出  
后置音频输出  
中置/低音炮音频输出

注意：因机型部件配置的不同，5.1声卡为选配部件，此图片仅供参考，具体以实物为准。

## 4.2 标准安装

主机与显示器：

将显示器信号线接头接至B14（VGA信号输出）

键盘的连接：

PS/2键盘：将键盘插头接至主机B3（键盘接口）

鼠标的连接：（请参考实物配置）

PS/2鼠标：将鼠标插头接至主机B2（鼠标接口）

USB鼠标：将鼠标插头接至主机B5（USB接口）

主机与其它USB设备（选配）：

将其他设备的USB接头接至主机B9（USB接口）

## 4.3 多媒体安装

1、主机与音箱的连接：

立体声模式：

将随机所带的音频连线的一端连至主机的B6（音频输出），另一端连至低音炮的S7（音频输入）。

2、音箱的连接：

将前置右音箱的S6连至低音炮的S9。

将前置左音箱的S10连至低音炮的S17。

将后置右音箱的S5连至低音炮的S19。

将后置左音箱的S11连至低音炮的S18。

将中置音箱的S8连至低音炮的S20。

**注意：**最后将主机电源、显示器电源以及音箱电源连接好后检查无误即可开机。

# 5 系统安装与使用说明

## 5.1 WINDOWS XP 系统安装指南

如果您在实际应用过程中，需要使用Microsoft Windows系列中文操作系统，敬请前往微软经销商处购买正版Windows操作系统软件。并按照如下的流程完成操作系统的替换。具体请参见以下的系统安装指南，重新安装您的系统。

(WIN98系统不支持超线程，为了更好的发挥系统的性能，如果您想安装Windows操作系统，建议您安装Windows XP操作系统。)

WINXP驱动路径:

名称	所在方正电脑系统光盘(位置)	备注
显示卡	D盘:\safe\video	
声卡	光盘\Drivers\audio\Alcxxx	系统光盘V4.8
网卡	Windows XP系统自带	
补丁	光盘\Drivers\Chipset\Intel	系统光盘V4.8
Directx9	光盘\Drivers\dx9	系统光盘V4.8

WIN98驱动路径:

名称	所在方正电脑系统光盘(位置)	备注
显示卡	D盘:\safe\video	
声卡	光盘\Drivers\audio\Alcxxx	系统光盘V4.8
网卡	光盘\Drivers\lan\realtek	系统光盘V4.8
补丁	光盘\Drivers\Chipset\Intel	系统光盘V4.8
USB2.0	光盘\Drivers\USB2.0\Intel\Intel865	系统光盘V4.8
Directx9	光盘\Drivers\dx9	系统光盘V4.8

## 5.2操作系统的安装

### 【注意】

1、一定要先保存好自己的资料，否则将全部被删除。

2、在安装驱动/软件过程中，可能会与以下的安装说明不一致，请按照系统提示完成安装。

按机箱前面板上的电源开关键（POWER键）开机，放入Microsoft Windows 安装光盘（以“方正电脑操作系统恢复光盘”为例），系统由光盘引导：

1、提示“Press any key to from cd.”时，按任意键继续。

2、开始收集硬件信息，提示“要安装Windows XP，请按ENTER键”时，按ENTER键以继续。

3、安装程序开始复制文件，复制完文件后，系统自动重启，进入安装界面。安装过程大约需要40分钟的时间，用户需要耐心等待。Windows XP系统安装完成后，自动重启，进入Windows XP 操作系统界面。至此您的Windows XP系统安装完毕。


右击桌面，点击属性→桌面→自定义桌面，将桌面图标下的“我的电脑”、“我的文档”、“网上邻居”、“Internet explorer”等选中，点击确定→应用→确定。

### 5.3驱动的安装



1、安装显卡驱动

A、双击我的电脑->D盘->Safe->VIDEO-->DRIVER->SETUP

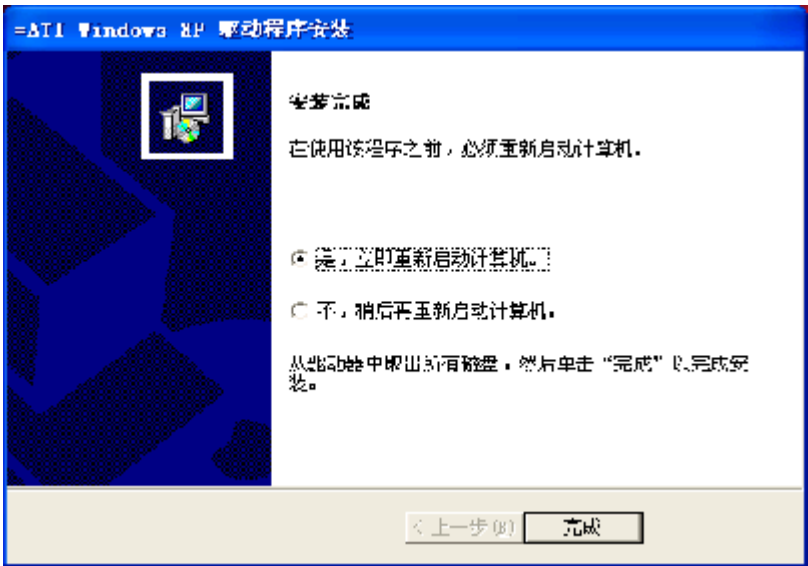

点击下一步


->是

点击完成，系统自动重启。

重启进入系统后，右击桌面->属性->设置->高级->监视器，更改“屏幕刷新率”为75赫兹->应用->是->确定->确定。



的电脑->D盘->Safe->VIDEO-->CPanel->SETUP

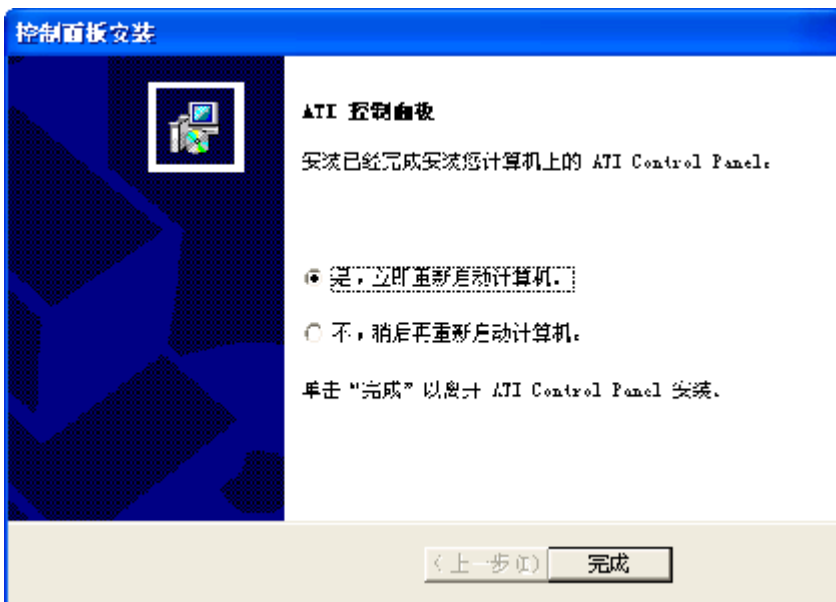

->是->下一步->取消


点击完成，系统自动重启，显卡驱动安装完毕。

2、驱动的安装

A、智能驱动软件的安装



放入随机附带的“方正电脑V4.8驱动光盘”弹出如下界面：

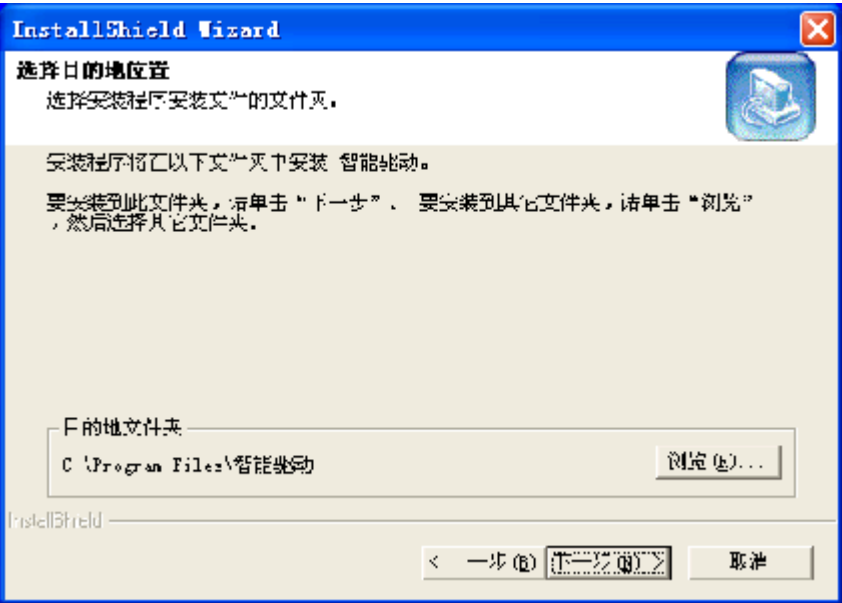

→是下一步，智能驱动软件安装完毕。

B、智能驱动的安装



放入随机

附带的“方正电脑V4.8驱动光盘”同时会弹出如下界面：



点击安

装主板补丁程序弹出如下界面

点击下一步->是->下一步->完成，系统自动重启主板补丁安装完毕。

重启进入系统后双击桌面图标“我的电脑”中的光驱盘符弹出如下界面：



点

击安装电脑驱动程序弹出如下界面


智能驱动会根据当前硬件配置信息自动选择需要安装的驱动程序（（注：1、以上图片仅供参考，如果当前配置的某个硬件驱动程序为WINDOWS系统自带，智能驱动将不会自动选择。2、智能驱动也可以选择从开始->所有程序->智能驱动->智能驱动->驱动安装->从光盘中安装驱动程序选项来完成安装）

点击下一步->系统将自动开始安装驱动->驱动自动安装完成后，点击“是”

系统自动重启。  
C、智能驱动的备份



进入系统后点击开始->所有程序->智能驱动->智能驱动弹出如下界面：  
选择驱动备份弹出如下界面

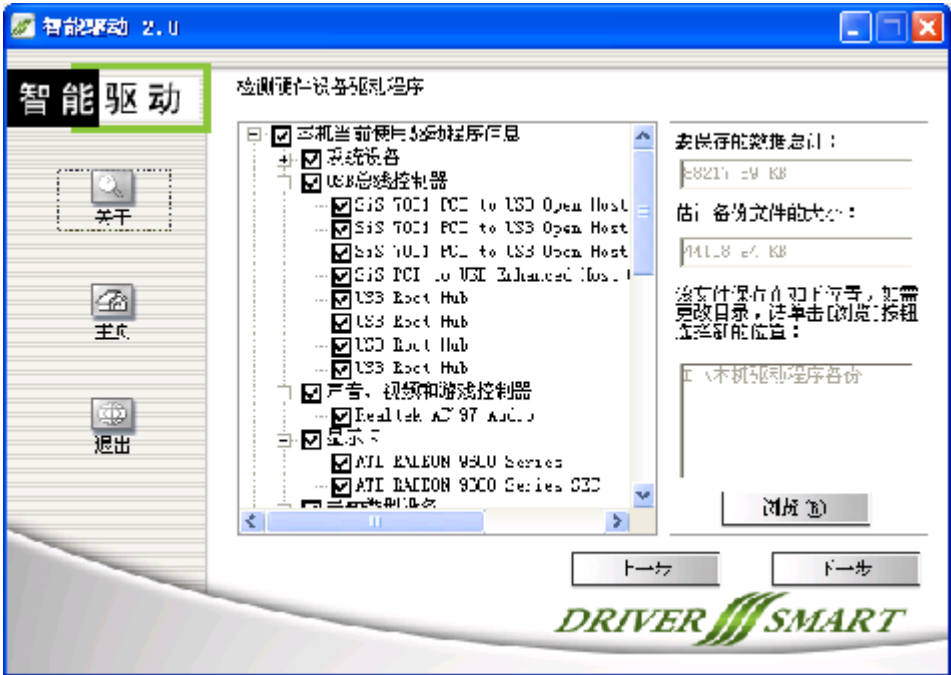

智能驱动会自动将当前配置系统中的所有驱动程序抓取出来，点击下一步->立即备份。智能驱动将会自动将当前配置系统中驱动备份到默认的D:\本机驱动程序备份\WinXp路径下的\*.ohg文件中（请注意对此文件做好备份）。

注：1、后续如果需要从备份驱动文件中来完成驱动的安装可按如下操作：

点击开始->所有程序->智能驱动->智能驱动->驱动安装->从备份中安装驱动程序->下一步->浏览->选择D:\本机驱动程序备份\WinXp\\*.ohg文件->打开->继续安装过程->下一步->是，系统自动重启，智能驱动安装完毕。

2、如果需要单独安装某个硬件的驱动，可以通过如下方法完成：

放入智能驱动光盘从弹出的窗口中选择“安装电脑驱动程序”->在自动检测出来的驱动程序列表中选择需要单独安装的驱动前打√,点击下一步,驱动将自动安装完成。


3、在安装驱动过程中，可能会与以上的安装说明不一致，请按照系统提示完成驱动的安装。

3、安装刻录软件



打 开


“我的电脑” ->右击光驱盘符->打开->方正刻录软件->NTI->SETUP  
点击下一步->是

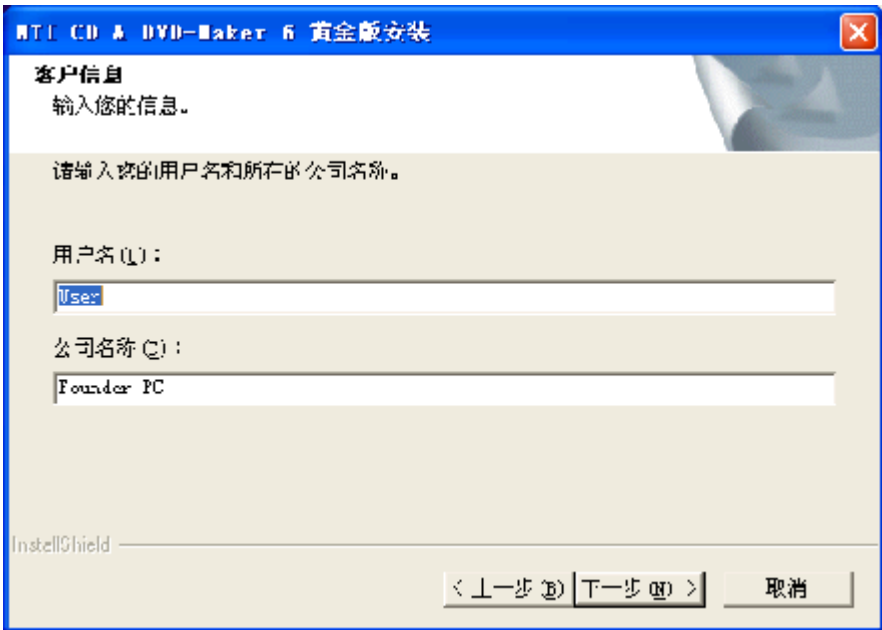

在“用


户名”与“公司名称”处输入您喜欢的用户名和公司名称，点击  
下一步->下一步->下一步->完成，系统自动重启，刻录软件安装完毕。

4、安装WinDVD

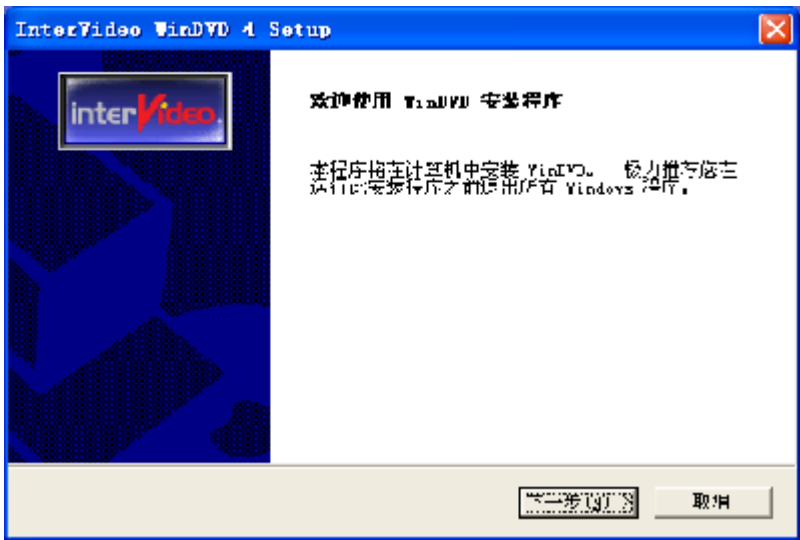

将随机附带的

WinDVD4安装光盘放入光驱中，系统自动弹出如下界面

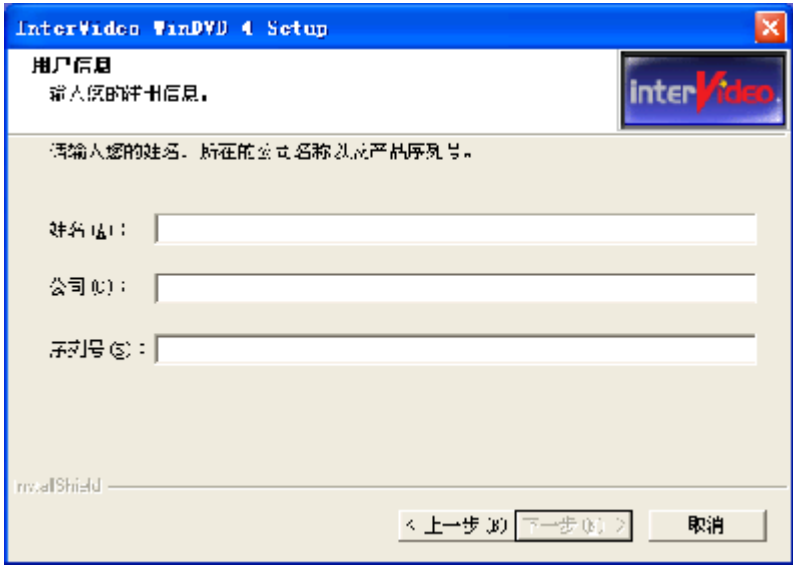

点击下一步

->是

在姓名和公司中输入用户自己喜爱的名称，在序列号中输入光盘带上附带的 Serial No.即可，点击下一步->下一步->下一步->下一步->下一步，WINDVD 4安装完毕。系统重启后，打开WINDVD4，在视频窗口中右击鼠标->设置，将“来源”下拉窗口设置为“光驱盘符”->确定，关闭所有窗口，重新启动计算机。

右击桌面，点击属性->屏幕保护->电源，将其窗口中的“关闭监视器”项选为“从不”，点击应用，确定，确定，点击开始，重新启动计算机。

至此，新的系统安装完毕，您可以再安装上您需要的其他软件，就可以自由的使用您的计算机了。



## 5.4 熊猫卫士使用说明

### 如何安装熊猫卫士？

放入方正电脑系统光盘，关闭所有自动弹出窗口，打开“我的电脑”->右击光驱盘符->打开->熊猫卫士->titan2004(熊猫) ->确定，按照提示完成安装。

### 如何运行熊猫卫士钛金版2004？

您可以通过多种方式启动熊猫卫士钛金版2004。

#### 从 Windows 的开始菜单

1. 在Windows的工具栏点击开始。
2. 选择程序。
3. 选择熊猫卫士钛金版2004程序组。
4. 点击打开熊猫卫士钛金版2004。

从快速启动栏，如果您系统中有这一栏，点击熊猫卫士钛金版2004的图标。

从自动保护图标，如果自动保护开启，熊猫卫士钛金版2004的图标会出现在Windows的时钟旁，在此右键鼠标并选择熊猫卫士钛金版2004选项。

关闭熊猫卫士钛金版2004，点击退出关闭其窗口。

### 如何使用熊猫卫士钛金版2004？

熊猫卫士钛金版2004窗口由几部分组成：在左边有选择菜单：主页面 (包括程序的相关信息并允许您配置自动保护模块，同时会显示一些消息)，完全扫描 (检测并清除您计算机中的病毒并通知用户有关病毒事件)，更新 (允许用户更新熊猫卫士钛金版2004)，配置 (可以让用户定义软件操作特性)和服务(可以让用户享受熊猫软件公司所提供的多项服务)。用户点击其中的任一项，在屏幕的右方就会出现相应的选项。

屏幕的右上方包含了帮助按钮，显示有关熊猫卫士钛金版2004的详细信息。单击此图标将在屏幕的右方显示相应的选项。

#### 主页面菜单—信息和操作

主页面菜单包含了显示您计算机保护状态的图象，并且允许用户执行某些操作。



熊猫卫士钛金版2004显示安装在您计算机中的保护状态，取决于设定的配置、程序的更新程度以及其它您已经执行的操作。

屏幕将提示您上次更新病毒特征文件的时间，您与熊猫钛金版2004的服务合同到期日（更新和服务过期），是否启动或关闭自动更新（该软件可以进行自动更新）以及是否运行正确。如果自动更新运行错误，您将能得到解决问题的指示。您也可以点击更多信息...得到更多信息和执行其它操作。

熊猫卫士钛金版2004在自动保护的自动诊断处显示自动保护的状态（开启，关闭或错误）。为了确保您的计算机被完全地保护，自动保护必须正确运行。

注意：通过系统托盘内的熊猫图标（在系统时钟旁），您可以启动自我诊断。

### 如何创建紧急救援盘？

这些磁盘可以让您在无毒环境中引导计算机，请按照以下步骤进行操作：

#### 从Windows的开始菜单

点击Windows的开始按钮。

选择程序选项。

进入安装过程中创建的 熊猫卫士钛金版2004程序组。

选择紧急救援盘选项。

在磁盘驱动器中插入第一张软盘（您将根据提示准备几张软盘，软盘以前的内容将会丢失，最好是在您开始之前准备好所有软盘）。

在出现的对话框中，点击下一步按钮。

第一张紧急救援盘创建完成后，向导将提示您依次插入其它磁盘。

当完成此过程，将显示信息提示成功创建紧急救援盘。

#### 从熊猫卫士钛金版2004窗口

点击主页面上的更多信息选项，您将能够获得其它信息，创建紧急救援盘，可

检测病毒列表和已执行的扫描。

点击创建紧急救援盘（您将根据提示准备几张软盘，软盘以前的内容将会丢失，请在创建之前准备好）。

插入第一张软盘。

在对话框中点击下一步。

第一张紧急救援盘创建完成后，向导将提示您依次插入其它磁盘。

当完成此过程，将显示信息提示成功创建紧急救援盘。


**哪里可以获得病毒信息—主页面？**

如想了解熊猫卫士钛金版2004所能检测的任何病毒、特洛伊以及蠕虫特征，请按以下步骤：

进入主页面菜单。

点击更多信息。

点击查看病毒列表选项。

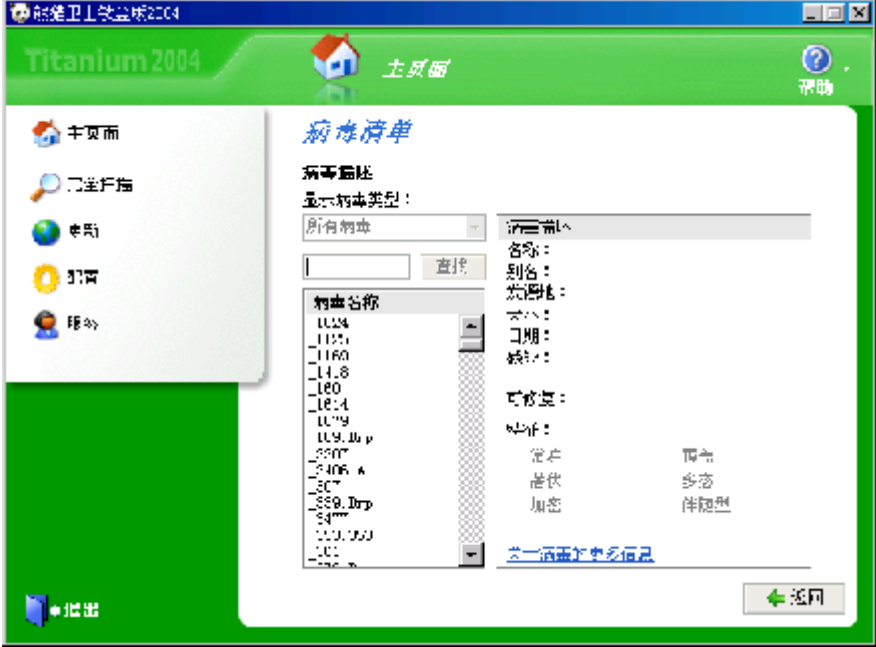

选择病毒名称列表中任何一个病毒，将会在病毒描述部分显示该病毒的主要特征。您也可以在显示病毒类型的下拉列表中选择病毒类型。如果您想查找某一特定病毒的信息，在对话框中输入病毒名称或别名并且点击查找。如需了解更多的病毒信息，请访问熊猫软件公司网站 (更多病毒信息)上的病毒百科全书。


**注意：**如需了解更多的各种病毒/蠕虫/特洛伊等的特征信息，请访问熊猫软件公司网站（<http://www.pandasoftware.com/>）上的病毒百科全书，那里我们将经常提示您每天出现的新威胁。

**如何配置自动保护？—主页面**

自动保护将不断扫描任何正在操作以及通过Internet传输的文件，而且该过程完全无需人为干预。熊猫卫士钛金版2004的自动保护（对文件和Internet）在缺省情况

在主页面菜单点击自动保护设置选项。

要设置自动保护的其它功能，点击其它高级设置。

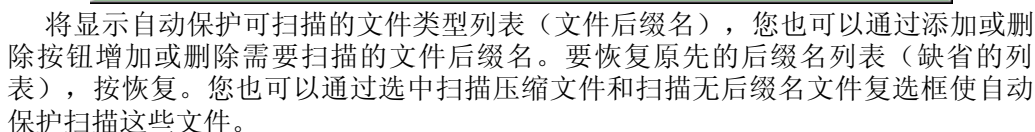


如果打开了自动保护（无论是处于启动状态还是关闭状态），熊猫卫士钛金版2004的图标都将显示在Windows任务栏的时钟旁边。如果关闭了自动保护，图标是灰色的。用鼠标右键点击图标，您可以执行如下操作：

**打开熊猫下十钛金版2004:** 此选项打开钛金版的程序窗口。

**启动自我诊断：**用来选择您计算机的保护级别以及提示您为了解决任何问题的步骤。

## 如何扫描计算机?—完全扫描

1. 点击完全扫描菜单。

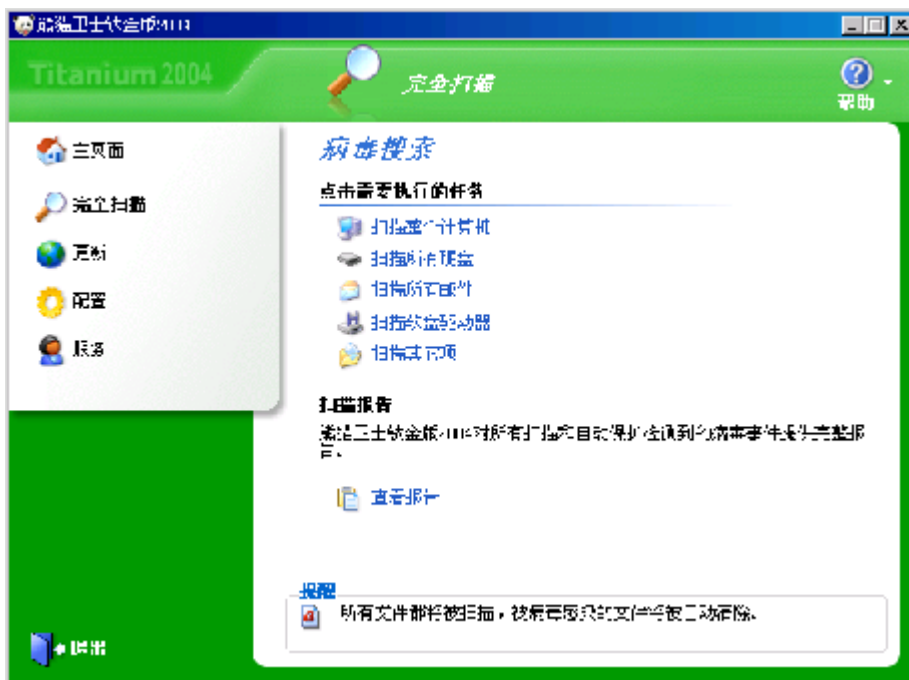

## 2. 然后选择扫描的类型（需扫描的构件）：

扫描整个计算机、扫描整个系统：内存，硬盘，软盘，光盘，邮件等。

扫描所有硬盘、将扫描您计算机上的所有硬盘。

扫描所有邮件、查找和清除所有邮件中的病毒和其他威胁（通过Microsoft Outlook 和 Microsoft Outlook Express收发的邮件）。

扫描软盘驱动器、如果您在软驱插入一张软盘，将扫描软盘上的所有文件。

扫描其它项、选择您需扫描的项目：内存，A:（软盘），C:（硬盘），D:（光盘），Outlook Express（电子邮件），Outlook（邮件），邮件文件夹（选择您要扫描的信息），文件夹（选择要扫描的目录）和文件（选择要扫描的文件）。

## 3. 扫描结束后将显示汇总信息。如果您想得到更多的扫描信息，点击查看详细报告选项。如果您想返回到扫描状态，点击返回按钮。如果您想查看扫描结果，点击查看报告。


注意：熊猫卫士钛金版2004也提供从Windows浏览器扫描文件病毒的选项，为了实现该功能，只需鼠标右键所选项，然后选择以熊猫卫士钛金版2004扫描即可。

在报告中显示的数据由四部分组成：事件（多种事件包括：开始和结束扫描，是否发现企图修改Windows 注册表或文件的病毒、其它种类的威胁或恶意代码等），其它信息（已扫描的项目和已清除病毒的文件名），日期（事件发生的日期和时间）和结果（熊猫钛金版2004对感染病毒文件所做的动作）。


各栏的宽度是可变的，要改变宽度，将鼠标指向两栏中间，当变成双箭头时，按下鼠标左键并拖动至合适的宽度。报告可以设置成只显示检测到的病毒、其它种类威胁或恶意代码等事件，通过选中仅显示病毒事件复选框即可。该选项只显示在扫描报告（显示所有扫描的结果）窗口中，在某个扫描结束后的报告中并不显示。

**如何更新熊猫卫士钛金版2004？ - 更新**

熊猫卫士钛金版2004包含一个病毒特征文件（防病毒软件所能检测出的所有病毒和威胁的特征描述）。如果您获得该文件的最新版本，系统将得到更好的保护。熊猫卫士钛金版2004允许通过更新菜单更新该文件和整个防病毒程序。您可以执行立即更新或设置自动更新，自动更新将在熊猫卫士钛金版检测到系统与Internet建立了连接并且病毒库需要更新时进行。

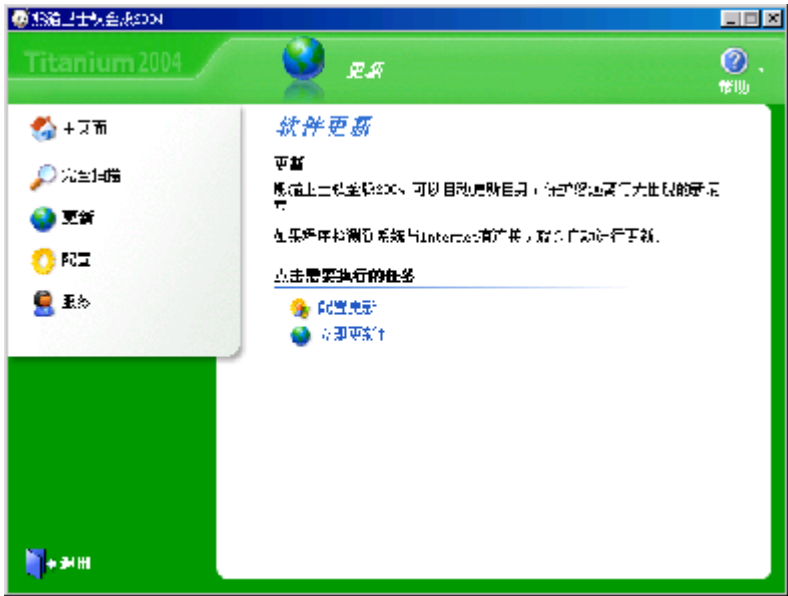


- 如想设置更新，请按照以下步骤：
- 选择 更新 菜单。
- 选择 配置更新。

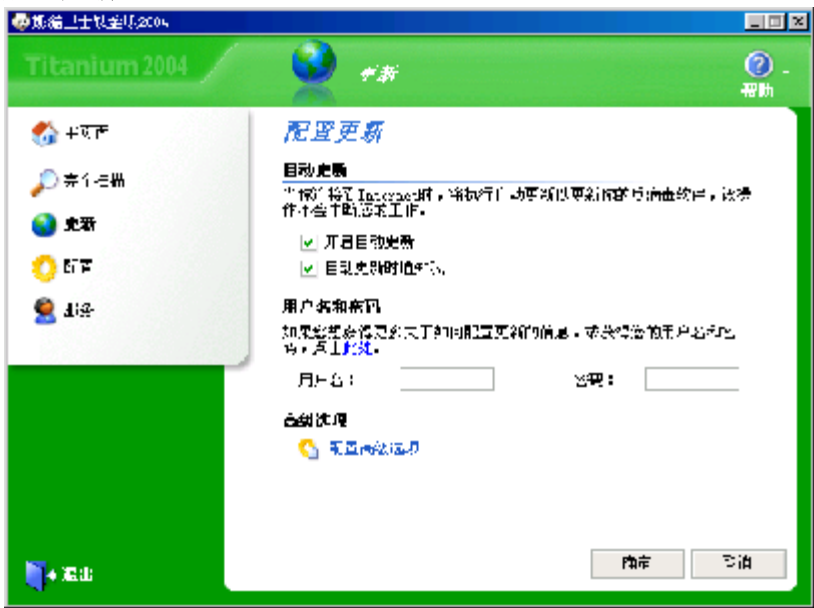

自动更新,通过点击 开启自动更新,当检测到与Internet建立了连接并且病毒库需要更新时进行熊猫卫士钛金版2004的更新,该过程不会中断用户的操作。如果您希望更新时通知我,选中自动更新时通知我复选框。

用户名和密码. 如要执行更新,您需要用户名和密码,用户名: FOUNDERPC; 密码为: FOUNDER (注意均需大写)

如果您通过网络中的代理服务器接入Internet (如工作环境中), 而非调制解调器, 点击配置高级选项。

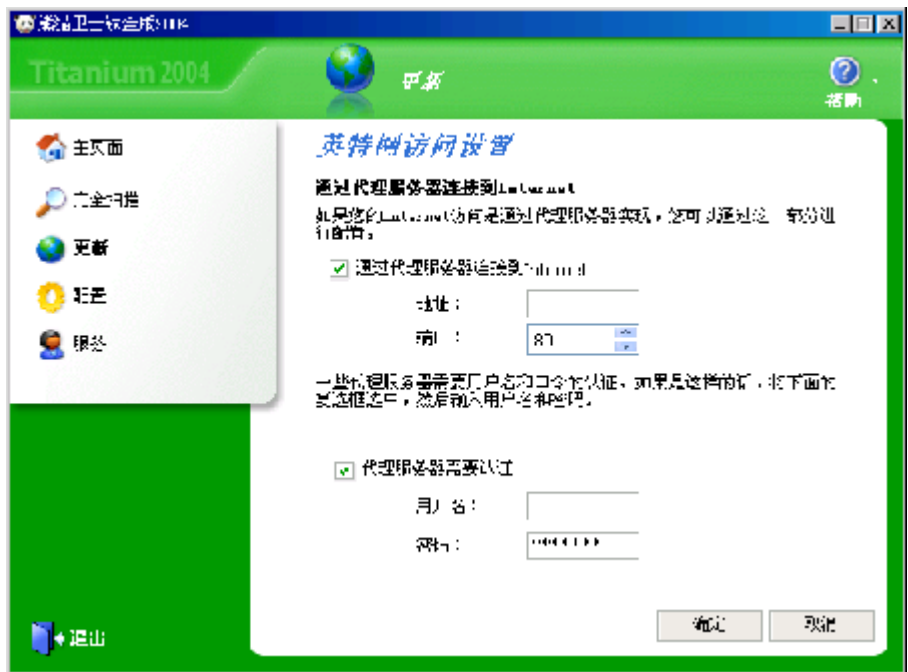


通过代理服务器连接Internet. 选中通过代理服务器连接到Internet, 您的防病毒软件将自动检测使用的地址和端口, 如有必要可以手动修改, 如果您的代理服务器要求验证, 选中代理服务器需要认证, 然后输入用户名和密码 (访问代理服务器的用户名和密码, 而非熊猫卫士钛金版2004注册用户的信息)。

当您完成了更新条件的设置, 点击确定按钮使其生效。

如果您要在此时进行更新, 点击 立即更新! 。在屏幕的底部将显示提示, 说明合同规定的更新失效日期。

### 如何设置熊猫卫士钛金版2004的特性? - 配置

从熊猫卫士钛金版2004的配置菜单中可以设置一些特性, 有以下几种设置:

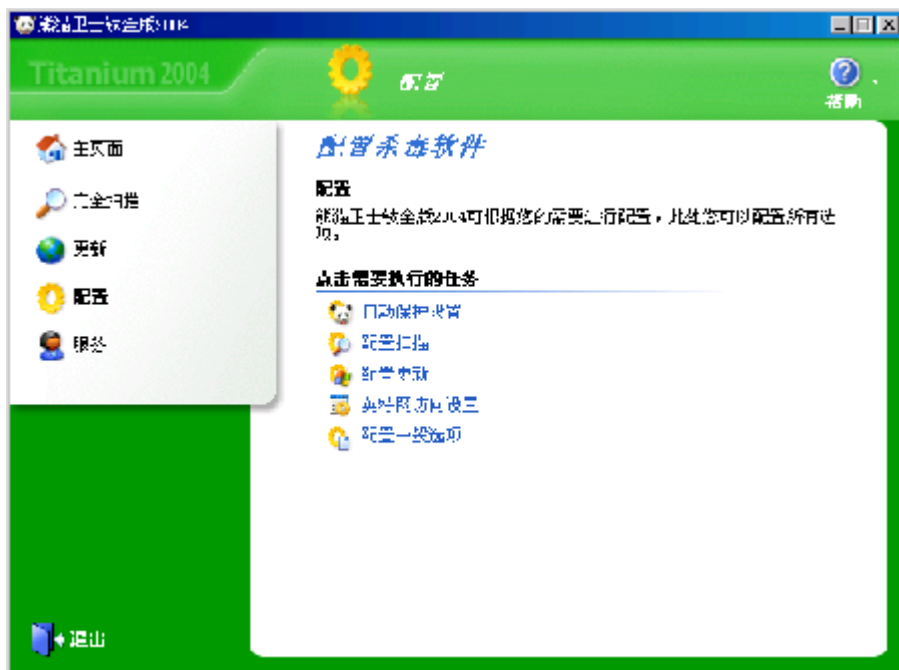

**自动保护设置：**和主页面菜单中一样，您可以启动或关闭自动保护和定义必须扫描的文件类型。此外，如果在点击此选项后再点击屏幕上的其它高级设置，您能够开启或关闭防止黑客工具、拨号器和恶作剧的自动保护。

**配置扫描：**指定是否启动启发式扫描和自动重命名可疑文件。如果选中此项，当熊猫卫士钛金版2004检测到文件可能感染新病毒，将自动更改此文件名。

**配置更新：**与更新菜单中的配置更新一样，该选项可让用户定义设置更新的特性。

**因特网访问设置：**如果您是通过代理服务器（而不是通常使用的调制解调器）连接到因特网，您必须在此处设置并且熊猫卫士钛金版2004将自动检测访问配置（访问因特网的地址与端口）。如果您的代理服务器需要您在访问因特网时认证您自己，您必须输入访问因特网的用户名和密码。

**配置常规选项：**选择是否系统关闭时扫描软盘驱动器，当关闭计算机时将对软驱中的软盘进行扫描。为了确保能完全保护您的计算机，您也可以设置熊猫卫士钛金版2004定期执行自我诊断。

**注意：**在Windows XP/2000 Pro/NT下配置熊猫卫士钛金版2004，您必须拥有管理员的权限。

**可以享受熊猫卫士钛金版2004包含的服务吗？ - 在线注册**

若要享受熊猫卫士钛金版2004包含的所有服务，您必须拥有用户名和密码，可以通过在线注册获得它们。您可以在安装过程中或其它任何时候进行注册，如果想在其它时间注册，请参照以下步骤：

1. 点击Windows任务栏的开始菜单并选中程序选项。
2. 进入熊猫卫士钛金版2004程序组并选择在线注册选项。
3. 此时将打开一个Internet浏览窗口连接到熊猫软件公司的注册页面，根据页面提示，您将很快得到您的用户名和密码。

得到这些信息后，进入配置菜单，选择配置更新选项并且输入用户名和密码然

后单击确定。

注意：如果您拥有的是订阅版本或您是从熊猫软件网站上的虚拟商店购买的防病毒软件，您不必访问在线商品注册来成为熊猫卫士钛金版2004的注册用户。您将能自动地享受到程序包含的所有服务。

熊猫卫士钛金版2004还提供其它选择吗？

## 服务

为了享受熊猫卫士钛金版2004包含的每项服务，请参照以下步骤：  
在主窗口中，打开服务菜单。



**点击您要的服务：**软件更新，我的下载区域，Internet 技术支持，电子邮件技术支持，建议箱和/或熊猫软件公告。在防病毒软件包含的服务处，您可以发送任何您认为可能包含病毒的文件到熊猫软件公司，也可以获得熊猫软件网站公布的有关当前流行病毒的详细信息（在网站上的病毒信息和病毒百科全书区域）。

## 防病毒更新

允许您设定更新特性（配置更新）或立即更新（立即更新!）。如需更多信息，请参考本指南中的如何更新熊猫卫士钛金版2004？ - 更新的章节。

## 我的下载区域

您可以访问下载区域，在此您能够免费试用熊猫产品，更新您的熊猫产品，修复任何可能由病毒引起的破坏，还可以在熊猫产品正式发布前（测试版）试用它等。

## Internet 技术支持

此服务将打开您的Internet浏览器进入技术支持网页。 在那您能够找到一位交互式的问题解决专家来帮助您更好地了解熊猫卫士钛金版2004以及解决任何功能方面的问题。

## 电子邮件技术支持

您通常可以通过使用熊猫卫士钛金版2004的帮助文件或登陆熊猫软件网页([www.pandasoftware.com](http://www.pandasoftware.com))找到问题的答案。但是,如果您自己还不能解决问题的话,可以按照以下步骤与我们取得联系:

进入服务菜单。

选择电子邮件技术支持选项。

仔细阅读屏幕上的提示并点击下一步按钮。

在输入您的e-mail地址: 栏内写下您的电子邮件地址。

选择您想发送咨询的国家。

在咨询栏内清楚地描述您的问题或疑问。

如果您想发送文件请点击附加文件。

点击下一步后再点击发送。

## 建议箱

在熊猫软件,您的意见对我们至关重要。所以,我们愿意聆听您的评语和意见以提高我们的产品。您可以通过以下步骤发送评语给我们:


1. 点击服务菜单并选择建议箱。
2. 在输入您的e-mail地址: 栏内写下您的电子邮件地址。
3. 在建议: 栏内清楚地说明您关于程序的建议或评语。
4. 如果您想发送文件请点击附加文件。
5. 点击下一步后再点击发送。

您越了解最新的病毒和威胁,被病毒感染的风险越小。点击此处订阅不同的熊猫软件公告。

## 防病毒软件包括的服务区也包括发送可疑文件(S.O.S紧急病毒救援)

熊猫卫士钛金版2004能清除感染文件也能检测可疑文件(特征显示它们可能被感染)。如果有可疑文件,通过电子邮件发送这些文件到研究实验室(S.O.S.病毒)。我们将迅速发给您相应的解决方法或文件处于良好状态的证明。若要发送文件给我们,请按照以下步骤:

1. 进入服务菜单。
2. 选择发送可疑文件(S.O.S紧急病毒救援)选项。
3. 请在阅读所显示的说明后点击下一步按钮。
4. 在输入您的e-mail地址: 栏内写下您的电子邮件地址。
5. 在问题描述栏内清楚地说明发生的情况。然后点击下一步按钮。

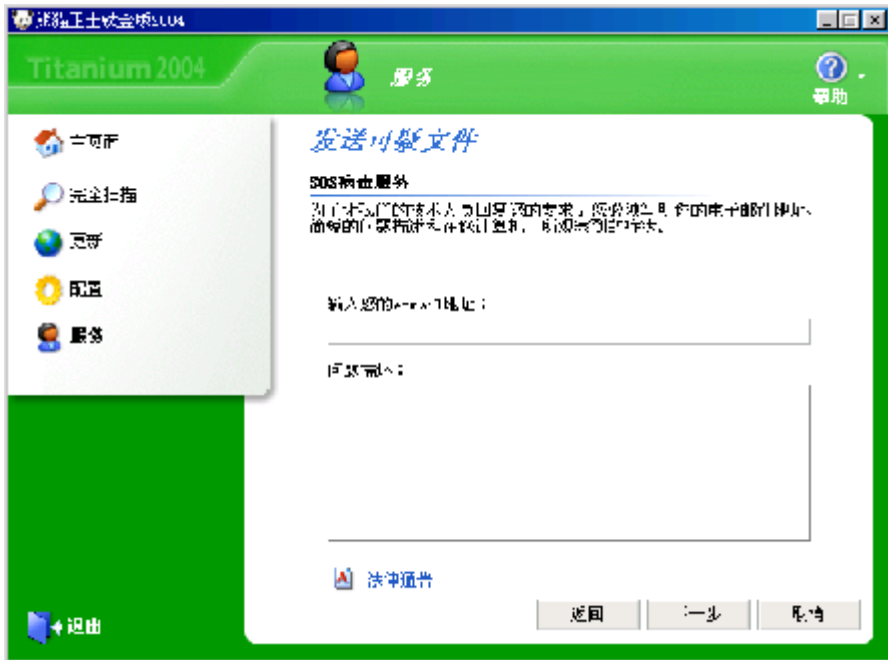

6. 选择您想要发送给我们的文件。在每条消息中您能够发送的最大值为5:

**添加可疑文件:** 显示在扫描过程中被熊猫卫士钛金版2004修改名称的文件。选中一个您想发送的文件（若要选择多个文件，请使用CTRL键+鼠标）。然后点击确定。

**添加其它文件:** 通过选项您也可以发送其它待分析的文件。选择文件所在的驱动器 and 文件夹（目录），最后选择它们并点击确定按钮。

7. 在您附上所有您想发送的文件后，点击下一步按钮。当点击发送按钮后，将会压缩这些文件。

您会收到一封电子邮件通知您我们已接受到文件。然后我们会尽快发送相应的解决方案给您。

### 弹出警告系统

熊猫卫士钛金版2004集成了全面的警告系统，将通知您任何时候所采取的动作（检测，清除，更新等）。这些警告将在屏幕的右下角弹出（系统时钟旁），当您关闭它们时（通过选择一个选项）才消失。下面是一个有关更新的弹出警告。



## 5. 5软件刻录

### NTI CD/DVD-MAKER 6黄金版使用说明

NTI CD/DVD-Maker是光盘母版制作软件。使用CD/DVD-Maker和支持CD/DVD的刻录机，可以制作只读光盘（CD-ROM），只可读XA光盘(CD-ROM 简介 6 XA)，数字化视频光盘（DVD-ROM），音频光盘（Audio CD），视频光盘（Video CD），混合模式光盘（Mixed Mode）和CD Extra光盘。当您打开CD/DVD-Maker程序，就会显示如图1-1的主界面。下面以刻录数据光盘为例简单的介绍该软件的使用。



图1-1

#### 数据光盘排版

数据光盘排版可以用来创建CD-ROM 和CD-ROM XA 光盘。DVD-ROM光盘从DVD数据排版中制作。在主界面上点击数据图标，从数据菜单选择数据CD或数据DVD。会出现如下界面：



图1-2

从文件菜单中选择光盘排版属性，可以修改光盘卷集、指定光盘卷集的时间和日期等。工作中可以随时保存您的数据CD或DVD排版文件。

建立数据CD或者DVD排版您需要从来源将文件和文件夹文件导入到排版文件。导入文件到排版有两种基本的方法。

#### ☆ 使用添加文件的方法

从工具栏上点击添加按钮或从编辑菜单上选择添加...，您可以选择要被导入的文件。选择后，CD/DVD-Maker打开一个标准的打开对话框让您选择要导入的文件。

#### ☆ 使用资源管理器视图（拖和拉）

从资源管理器视图，您可以选择您想导入的文件和文件夹，然后将它们放在数据轨道排版的理想位置。

#### 刻录光盘

当您试图刻录CD/DVD时，NTI CD/DVD-Maker会显示刻录光盘对话框。您可以选择测试（模拟刻录），测试和刻录或刻录三种操作。您还能在本对话框选择刻录速度和刻录份数。点击高级，可以选择刻录方法，见图2-1。

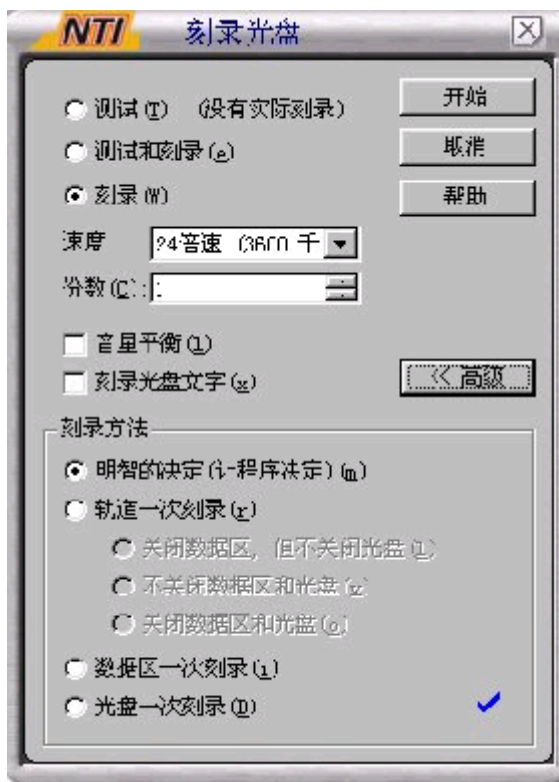


图2-1

## ● 音量平衡

测定您的光盘排版上所有轨道的平均音量水平，然后调整所有写入音频光盘的轨道音量到平均水平。这个功能创建所有轨道拥有同一音量的音频光盘，免除了您需要在光盘播放器上不断调整音量来平衡源音频文件不同音量的麻烦。

注意：这个选项只在刻录音频光盘时有效。

这个功能会在刻录时增加几分钟的时间。但是您可以在刻录光盘对话框中不选择该项。默认情况下，该选项依照在CD/DVD-Maker的喜好标签页的参数设置。

## ● 刻录光盘文字

可以在您的音频光盘上刻录光盘文字信息。

注意：该选项只有当刻录音频光盘时才有效。您的光盘刻录机必须支持刻录光盘文字（参见光盘驱动器属性对话框的刻录标签页来确认您的驱动器的能力）。

NTI CD/DVD-Maker支持以下的刻录方法。

### ☆ 明智的决定

NTI CD/DVD-Maker基于您用于刻录的光盘的类型自动选择刻录的方法。这不仅是默认选项而且在大多数的情况下是最好的选择。在已选择的选项右边会出现蓝色的选择标记。

### ☆ 轨道一次刻录

轨道一次刻录模式会每次刻录一个轨道。NTI CD/DVD-Maker将先复制原始文件到程序高速缓存，然后把它们从程序的高速缓存送至CD/DVD刻录机，按次序全部写入目标光盘的一个轨道。选择下面的一个选项告诉CD/DVD-Maker 您是否要在刻录结束的时候让数据区打开或关闭：1. 关闭数据区，不封闭光盘– 关闭数据区但是在刻录结束的时候不终结光盘。2. 不封闭数据区和光盘– 在刻录结束的时候不关闭数据区和光盘。3. 关闭数据区和光盘– 在完成刻录操作的时候关闭数据区和终结光盘。

### ☆ 数据区一次刻录

数据区一次刻录模式一次刻录单个数据区的所有数据。NTI CD/DVD-Maker将先复制所有的源轨道到硬盘上的程序高速缓存，然后把它们从程序的高速缓存送至CD/DVD刻录机。

### ☆ 光盘一次刻录

对于光盘一次刻录，要求所有的源轨道必须在硬盘上。如果您想制作母版光盘，必须使用光盘一次刻录模式。

选择好选项后放入一张空白光盘到刻录机，点击开始，光盘开始刻录。

## 软件信息

版本信息：6.0

版权所有：美国NewTech Infosystems公司

技术支持主页：[www.ntius.com/support/index.htm](http://www.ntius.com/support/index.htm)

## 5.6 WinDVD使用说明

InterVideo 公司的WinDVD是一种易用的DVD播放器，组合了多种标准消费型DVD播放器的功能，例如，全面支持VCD 2.0、精确解码、可选用户界面以及视频显示选项。您可以播放DVD光盘或VCD。WinDVD会自动确定DVD驱动器中的光盘类型并使用正确的播放方式。

### 安装

安装过程将会在用户手册中详细介绍。在此不做说明。

### 操作

#### ☆ 观看DVD电影或VCD

将光盘插入DVD驱动器。WinDVD会读取光盘格式并自动开始播放。

若要手动启动WinDVD：选择“开始”>“程序”>“Intelvideo WinDVD 4”，如果您已创建了WinDVD的桌面快捷方式，单击该快捷方式即可。然后从WinDVD窗口中的菜单作出选择，或单击控制面板上的“播放”图标。

#### ☆ 创建播放列表

- 1.将光盘插入驱动器，打开“新建播放列表”。
- 2.此时“播放列表”窗口打开。从左下角的一组选项（“文件”或“光盘”）中选择“文件”。移动到存储文件的驱动器和目录。选择要播放的第一个文件。
- 3.单击“新增”。重复此步骤添加您需要的所有文件。记住，这些文件将按照出现的顺序播放。如果需要，可以删除和替换文件以创建正确的顺序。
- 4.单击“保存列表”，保存播放列表供将来使用。单击“确定”关闭窗口。单击“播放”时，播放列表会自动按照指定的顺序播放文件。选择.ac3, .asf, .asx, .avi, .dat, .m2a, .m2p, .m2v, .mp2, .mp3, .mpg, .vid, .vob, .mpeg, .m3u 文件。

#### ☆ 载入先前保存的播放列表

- 1.将光盘插入驱动器，单击“打开播放列表”。
- 2.选择先前保存的播放列表文件。
- 3.点击打开，播放列表窗口打开，点击确定。
- 4.播放列表会自动按照指定的顺序播放文件。

#### ☆ 更改设置

您可能想启用或禁用 WinDVD 的某些特定功能。若要更改WinDVD的某些属性和功能：

- 1.启动 WinDVD 在视频窗口中点击鼠标右键，选择设置，此时会出现“设置”窗口。
- 2.切换到要更改的设置。从首选项、音频属性、控制属性、和视频属性中选择。
- 3.选择需要的属性。如果不能确定特定属性的含义，请参阅联机帮助以获得该属性属性页的说明，或查看词汇表。您可以随时更改这些属性。
- 4.再次单击“确定”接受更改。

#### ☆ 设置控制

家长可能需要设置家长控制选项，只允许观看与年龄相适应的电影和主题。（某些情况下，可以对电影进行修改，使同一部电影可以适合不同等级的观众观看。）若要在 WinDVD 上设置等级限制：

1. 启动 WinDVD 在视频窗口中点击鼠标右键，选择设置，此时会出现“设置”窗口。
2. 切换到要更改“首选项”属性。
3. 在窗口下有分级播放控制选项。
4. 在设置“分级控制”功能时，含有密码，以便他人无法更改控制设置。密码不区分大小写。使用管理员密码，因为控制“分级控制”的用户必须拥有管理员权限。
5. 有了密码之后，即可设置控制分级。为各个 Windows XP 用户和所有 Windows 95/98/2000/Me/NT 系统用户设置级别限制。切记，设置级别是所允许的约束最小的级别。
6. 一般观众：适合所有年龄。第三级：建议由家长指导。第四级：父母需严加留意。第六级：限制级，17 岁以下者需要父母或成人监护者陪伴。第七级：17 岁以下的少年禁止观看。
7. 选择与年龄相适应的级别。这将是允许的最高级别。电影级别高于所选级别的主题均不可以观看。您可以随时更改此设置。
8. 如果您已设置了密码，请输入密码，然后单击“确定”。您可以随时更改密码。

#### ☆ 关于区域编码

DVD 标准指定了六个区域，也称为地区。区域编码限制了光盘可使用的国家。编码为北美（区域 1）的光盘将无法在日本（区域 2）销售的播放器上播放。现在世界被划分为六个区域。

1. 美国、加拿大
2. 西欧、日本、南非
3. 东南亚
4. 澳大利亚、美属西班牙
5. 俄罗斯、西欧、非洲
6. 中国大陆

区域代码对于光盘制作者来说是完全可选的。没有代码的光盘可以在任何国家的任何播放器上播放。大多数 DVD 光驱允许多次变更地区代码，通常为 0 到 5 次。达到限制后就不能再变更，除非供货商或制造商重新设定该光驱。

注：更详细的说明请查看 WinDVD 4 中的帮助说明。

#### 软件信息及支持：

版本信息：WinDVD 4.0

版权所有：InterVideo, Inc

公司网页：www.intervideo



## 5. 7Apabi读书卡使用指南

- 1.登录网站: <http://library.chinesebook.com.cn>
- 2.如果您没有预装apabi reader, 请下载并安装最新的Apabi Reader  
位于页面的左上方, 如图1所示。



图1

3.在登录区域输入读书卡上的用户名和密码进行登录后, 就可以选择电子资源, 下载阅读了。

注: 1. 如果选中了“记住我”, 该用户使用同一台计算机下次进入该数字图书馆将不需要再登录。

2. 有密码用户将借阅的资源全部归还后, 还可以在其他计算机上使用该帐号登录该数字图书馆。

*数字图书馆的具体使用操作请随时留意网站的“用户借阅流程!”*

### Apabi Reader使用指南

#### 一、安装

点击Apabi reader根据提示完成安装, 安装完成将在桌面形成软件以及链接到图书馆的快捷方式。

#### 二、使用说明

##### ●启动一本书

##### 1.将图书或文件添加到藏书阁内:

Apabi Reader可以阅读CEB、PDF、HTML、TXT或XEB格式的文件。目前可以借阅CEB、XEB等格式的文件。在藏书阁中, 单击“添加新书”按钮, 选择相应书籍, 点击“打开”。完成图书添加。更简便的操作是将选定的书直接拖到藏书阁。

##### 2.打开一本书:

在藏书阁中, 双击要阅读的书籍, 即可打开此书。

##### ●版面操作

版面操作包括翻页、放缩、全页翻/半页翻、书签、旋转、撤消与恢复等功能。点击界面上的按钮可完成相关操作, 或者使用快捷键来实现(请参看附录1“快捷方式一览表”)。

●图书类别操作

1.显示各类书目：


点击藏书阁界面上端的“XXX（注册名）的书架”，可显示未分类的全部书目。点击界面右侧的两个按钮，分别表示藏书阁中的图书图标显示和列表显示。

2.新建图书类别：

在“图书分类”菜单中选择“新建类别”（见右上图），在“名称”处填入类别，点击“添加”按钮，再点击“确定”。或右键点击已建立的类别，在菜单中选择“新建”，直接输入类别名，并按“添加”。

3.图书分类及删除：

选中藏书阁中需要归类的书目，在“图书分类”菜单中选择“图书分类”（见下图），移动书目至相应类别可完成图书分类；或直接把书拖动到已建立的分类中；也可以在右键菜单中选择“图书分类”。

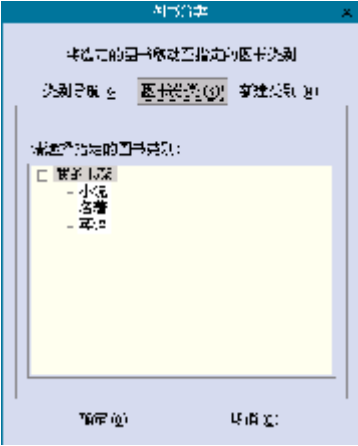

图书分类

在藏书阁中，用右键单击要删除的类别名，选择“删除”，此类别中的书目可自动保存在藏书阁的未分类中，或被彻底删除。

4.类别名称的重命名：

在藏书阁中，右键单击类别名称，在菜单中选择“重命名”，可以重新命名该类别名称。

●图书管理

1.图书查询：

当藏书阁的书目较多时，可使用搜索功能查找书目。按全部图书、显示名、作

者、出版社、书名或书号进行搜索，并输入关键字，点击“搜索”按钮。

## 2.删除图书:

选定要删除的书，按“Delete”键；或者右键选中该书，在菜单中选择“删除图书”。

## 3.查看书目相关信息及更改书名:

在藏书阁中选中该书，在右键菜单中选择“图书信息”，可以查看书目的相关信息。

在“显示名”处修改可更改书名。

## 4.借阅信息:

在图书馆中借的未到期的书，右键菜单中可选择“借阅信息”，可以查看书目的借阅信息。点击右键菜单中的“归还此书”和“续借此书”可以主动还书和续借。

# ●书店操作

单击“书店”按钮，进入书店界面。包括“eBook体验（免费）”、“eBook书店”、“eBook出版社专卖店”、“eBook其他网站”等链接。

在“eBook其他网站”中单击右键弹出菜单，选择“添加、删除或修改”，输入名称和网址，完成网站添加。双击可进入该网站。

## 环境设置与帮助

点击“菜单→设置环境”，“选项列表”分为基本设置、字体设置、图书馆和阅读页面背景。

## 1.基本设置:

在“路径设置”中，键入路径名称或点击右侧的文件夹选择路径，指定下载的CEB文件放置的位置。

在“阅读设置”中，选择“设置半页标志”，则Apabi Reader在半页翻状态中显示出蓝色标志线。缺省采用“平滑字体”，文字显示清晰无锯齿。

在“文件设置”中，选择“使用网络文件”，可在线阅读比较大的CEB文件（支持HTTP和FTP协议）。可设定网络文件的最小尺寸（若文件小于该尺寸，则不采用网络文件方式；且最小尺寸设置一定是整数）。

在“打印设置”中，选择“按实际尺寸打印”，则按页面的实际版心尺寸打印，否则将撑满打印纸张的页面。

在“窗口设置”中，选择“动画显示窗口”，信息窗弹出为动画状态。

全部设置完成，点击“确定”。

## 2.字体设置:

如果阅读器找不到对应的字体，将使用缺省字体代替。您可以在下拉列表中选择简体和繁体文字的缺省字体。简体文字的缺省字体为宋体，繁体文字的缺省字体为MingLiu。

## 3.图书馆:

显示图书馆名和网址，以及是否注册。

## 4.阅读页面背景:

您可以在选项中进行选择，也可以点击色块部分，在出现的“颜色”对话框中，根据需要进行改变。但是如果图书原本设有底色，则此操作不起作用。

## 5.帮助的使用:

点击“菜单→帮助”，系统将调出本说明书，对使用中的疑难之处进行指导。

6.Apabi Reader快捷方式一览表

功 能	快 捷 方 式
字体最大化	“8*” , 小键盘 “*”
字体最小化	“/?” , 小键盘 “/”
放大字体	“=” , 小键盘+ Ctrl+鼠标左键, Shift+鼠标左键
缩小字体	“-” , 小键盘 “-”
到达指定页面	J
翻页方式切换	(半页翻) H, (全页翻) O
从阅读页面 转到藏书阁/书店	L / B
Undo/Redo	Ctrl+Z / Ctrl+Y
翻到最后一页	End、小键盘 “1”
翻到第一页	Home、小键盘 “7”
返回到上次阅读页面	BACKSPACE
往前/后翻页	Page Up / Down
移动页面	← ↑ → ↓ 方向键
查找/查找下一个	Ctrl+F/F3或F
显示目录	C
显示快速帮助	F1

### 三、技术支持

北京北大方正电子有限公司网络传播事业部

为您提供方正Apabi售后技术支持和服务:

售后服务电话: (010) 62980529

售后服务信箱: apabisupport@founder.com

网址: www.apabi.com

## 6 保养和维护

### 6.1 硬件方面的维护常识

1. 在使用过程中千万不要用物体堵塞主机和显示器的散热孔。
2. 电脑的某些部件如显示器等对磁体比较敏感，强磁场对这些部件有很强的破坏作用，因而您的电脑要注意防磁，不要将电脑和磁盘放在靠近磁体的地方。
3. 过分潮湿的环境也会对电脑造成不良影响，因而特别要注意防潮，切勿将水和其它液体泼洒到电脑上，一旦不小心发生这种情况，应立即断掉电脑电源。
4. 电脑中的许多部件属于精密仪器，如硬盘、光驱等。因此移动电脑时要轻拿轻放，特别注意不要在开机状态搬动电脑，这种操作极易损坏硬盘磁头以及光驱。即使在关机以后也不要马上搬动电脑，应等待至少一分钟，等硬盘等部件完全停止工作后再移动。
5. 您可能需要时常擦去电脑和显示器屏幕上的灰尘和指印
  - 在清洁电脑之前，应先关掉电源并拔去电源线。
  - 用水和非洗涤型清洁液将布块稍微湿润一下(不要用喷雾液或将布块湿透)，然后擦拭电脑。
  - 当电脑清洁完毕并彻底晾干后，再打开电源开关。
  - 不要自行清洁软盘。

### 6.2 软件方面的维护常识

1. 随机软件请参照软件手册步骤正确安装。
2. 如果软件需要升级和更新，请及时去相应网站进行升级和更新。
3. 请定期查毒杀毒以避免病毒造成的软件使用困难。
4. 软件出现故障请参照技术支持手册与软件厂家联系已取得技术支持。

## 7 故障分析与处理

故障现象	原因分析	排除方法	备注
电脑已启动，但屏幕上没有任何显示。	显示器电源线未连接好，或电源开关未打开。	将显示器电源线连接好，或将电源开关打开。	
	显示器视频电缆未连接正确。	将显示器视频电缆连接正确。	
	显示器亮度和对比度不合适。	将显示器亮度和对比度调节合适。	
	视频电缆插针弯曲造成接触不良。	关闭显示器电源开关，拔掉电源线，查看视频电缆插针是否弯曲，如果是，请轻轻拉直。	
电脑不工作，无错误消息。	电缆和电源线连接不牢固。	将电缆和电源线连接牢固。	
	电源插座接触不良。	将电源插座接触良好。	
硬盘不工作。	在BIOS中设定了禁止硬盘驱动器。	修改在BIOS中关于硬盘驱动器的设定。	
	硬盘驱动器的电源和数据线连接不正确。	正确连接硬盘驱动器的电源和数据线。	
	不正确的配置了电源管理。	正确配置电源管理。	
打印机不工作。	电源线未连接到打印机的电源上。	电源线是 否 连接好电源及打印机。	
	打印机未联机。	保证打印机联机。	
	进纸器卡纸。	取出进纸器的卡纸。	
	对于打印机的应用程序配置不正确。	正确安装和配置打印机的应用程序。	